

Obecný popis

GSM Klíč HOME 2 je aplikace sloužící k ovládání elektrických pohonů brán, závor a vrat mobilním telefonem. Otevírání a zavírání je ZDARMA a je uskutečněno tzv. prozvoněním telefonního čísla SIM karty umístěné v zařízení.

GSM Klíč HOME 2 obsahuje dva výstupní porty pro připojení pohonu brány nebo vrat a čtyři vstupní porty pro připojení dorazových čidel nebo jiných periférií. Autorizace oprávněného uživatele probíhá pomocí seznamu telefonních čísel uložených na SIM kartě.

Montáž

Při montáži věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti práce. Zařízení by měl instalovat pouze kvalifikovaný a řádně vyškolený personál. Před započítím instalace a uvedením do provozu pečlivě prostudujte tento manuál. Je-li používán pro napájení zařízení napájecí zdroj, pak musí odpovídat požadavkům na umístění SELV obvodů a být v souladu s EN60950. Napájecí zdroj, který je součástí balení, tomuto požadavku vyhovuje. Jsou-li používány baterie či akumulátory, pak musí být taktéž v souladu s odpovídajícími normami. V případě nejasností kontaktujte Vaši autorizovanou montážní firmu nebo SECTRON Hotline hotline@sectron.cz, +420 599 509 599.


Postupujte dle bodů instalační plachty

1. Znázornění GSM Klíče HOME 2 a PROFÍ 2
2. Obsah balení
3. Pro instalaci budete potřebovat štípací kleště a křížový šroubovák.
4. Vložte SIM kartu, kterou chcete používat v GSM Klíči, do mobilního telefonu.
5. Aktivujte SIM kartu odchozím hovorem na linku operátora, zrušte PIN, hlasovou schránku, smažte telefonní seznam a SMS zprávy.
6. Vložte SIM kartu zpět do GSM Klíče a odešlete na její číslo SMS ve tvaru

ADD MASTER +420xxxxxxxxx

kde +420xxxxxxxxx je Vaše telefonní číslo v mezinárodním formátu. Pokud používáte službu VPN, může se zobrazování čísla volajícího lišit. Informujte se u Vašeho operátora.

7. Před instalací a připojením k bráně doporučujeme prostudovat manuál uložený na CD. Zařízení je určeno pro vnitřní montáž nebo montáž do vodotěsného plastového rozvaděče. Zařízení lze napájet pomocí přiloženého napájecího zdroje ze zásuvky 230 V AC; pomocí jiného zdroje napětí s výstupem 11 – 15 V DC nebo 22 - 30 V DC, minimálně 1 A
8. Zapojení napájecí svorky, záložního akumulátoru, výstupní a vstupních portů je uvedeno na obrázku.

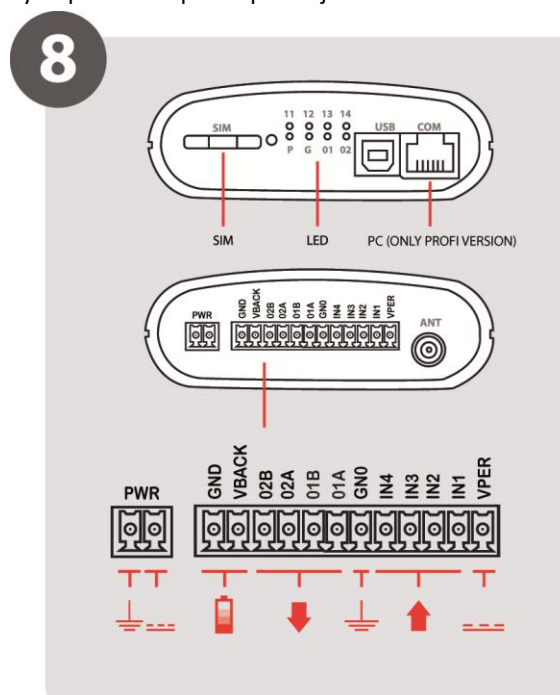

9. Zapojte signálový kabel (minimálně 2x 0,35 mm² Cu) mezi svorky 01A-01B GSM Klíče a svorky START Vašeho pohonu brány.

10. Napájecí svorku připojujte jako poslední. Zařízení bude spuštěno do cca 1 minuty, což bude signalizováno blikáním zelené LED označené P.
11. Tímto je Váš GSM Klíč připraven k používání a můžete jeho funkčnosti otestovat hovorem z Vašeho telefonního čísla.

SMS zprávy


Ovládání SMS zprávami je dostupné pouze administrátorům, tj. uživatelům kterých název začíná písmeny **MASTER**.

Význam	Šablona SMS	Příklad SMS
Přidání nového uživatele	ADD jméno číslo	ADD Novak +420602123456
Odebrání uživatele	DEL jméno	DEL Novak
Aktuální seznam uživatelů	LIST	LIST
Vymazání telefonního seznamu	CLEAR	CLEAR
Obnovení továrního nastavení	DEFAULTS	DEFAULTS

Kompletní popis všech SMS zpráv včetně příkladů je uveden na stránkách www.gsmklic.cz



Josefa Šavla 1271/12
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
+420 556 621 000
www.gsmklic.cz

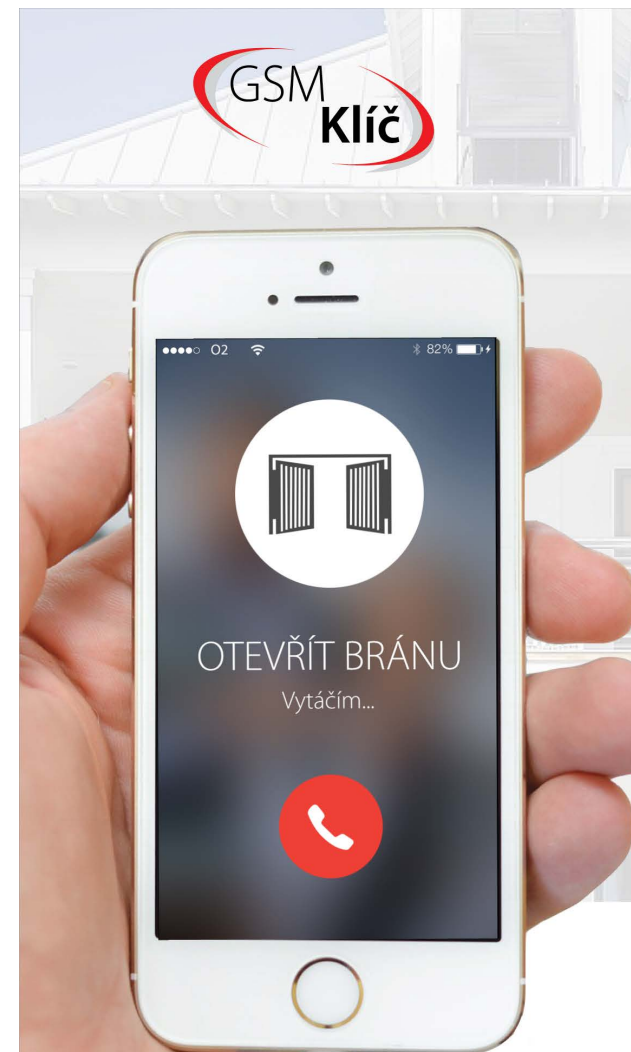

GSM Klíč
HOME 2P | **RYCHLÝ**
NÁVOD
K POUŽITÍ